

POLICE

ROTORCROM




PEWJM0006505	
FUNÇÕES	Cronógrafo com sistema de ROTOR
CALIBRE	05-Q2388ED
RESISTÊNCIA À ÁGUA	5ATM
BRACELETE	Silicone
CAIXA	50mm
PREÇO	329€




ROTOR

CALIBRAÇÃO DO ROTOR / AJUSTE DO TEMPO:

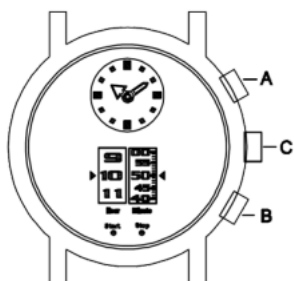


- 1.) No modo de exibição do tempo, pressione e mantenha pressionado o botão "B" durante 2 segundos para aceder ao modo de calibração do rotor.
- 2.) Pressione o botão "A" (pressão prolongada para uma rotação rápida) para ajustar a posição horária do rotor até que o rotor alcance "12".
- 3.) Pressione o botão "B" para passar à calibragem do rotor por minuto.

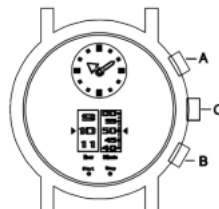

- 4.) Pressione o botão "A" (pressão prolongada para uma rotação rápida) para ajustar a posição do minuto do rotor até que o rotor alcance "00".
- 5.) No modo de calibração, pressione o botão "B" para entrar no modo de ajuste do tempo.
- 6.) Pressione o botão "A" (pressão prolongada para uma rotação rápida) para ajustar a hora.
- 7.) Pressione o botão "B" para passar ao ajuste por minuto.
- 8.) Pressione o botão "A" (pressão prolongada para uma rotação rápida) para ajustar os minutos.
- 9.) Depois de ajustar, pressione o botão "B" para confirmar e sair do modo de calibração/ajuste.

AJUSTE ANALÓGICO DO TEMPO:

- 1.) Pressione e mantenha pressionado o botão "C" durante 2 segundos, depois solte o botão "C", entrará em modo de ajuste lento, pressione o botão "C" para ajustar o ponteiro dos minutos por minuto para ajustar o tempo.
- 2.) Pressione e mantenha pressionado o botão "C" durante 4 segundos, depois solte o botão "C", entrará em modo de ajuste rápido, o ponteiro dos minutos girará automaticamente. Pressione o botão "C" novamente, o ponteiro dos minutos deixará de girar e entrará no modo de ajuste lento, depois pressione o botão "C" para ajustar o tempo minuto a minuto para corrigi-lo.

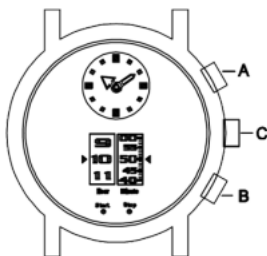

CRONÓGRAFO DE UM MINUTO:

- 1.) No modo de exibição do tempo, pressione o botão "A" para aceder ao modo de cronógrafo. (A luz vermelha piscará).
- 2.) Pressione o botão "A" para iniciar a contagem, (a luz verde piscará), o rotor dos minutos girará para exibir a contagem de segundos, o rotor das horas permanecerá na posição "12".
- 3.) Contagem inferior a 1 minuto - pressione o botão "A" para voltar à posição "00". (A luz vermelha piscará).
- 4.) Contagem de mais de 1 minuto - pressione o botão "A" para parar a contagem (a luz vermelha piscará), depois pressione o botão "B" para voltar à posição "00" do rotor dos minutos.
- 5.) Pressione o botão "A" para reiniciar a contagem (a luz verde piscará) ou pressione o botão "B" para voltar ao modo de exibição do tempo.
- 6.) No modo cronógrafo, voltará ao modo de exibição do tempo se nenhum botão é pressionado durante 15 segundos.

PARA MOSTRAR A EXIBIÇÃO DO ROTOR:

- 1.) No modo de exibição do tempo, pressione o botão "B", o rotor girará durante 15 a 20 segundos, depois regressará ao modo de exibição do tempo.